

公司产品保修

相关的售后服务请联系本公司热线电话或登陆本公司网站查询。

对改装，不正确安装或超过承受重量范围，本公司概不负责。

对于非正常使用本公司产品而造成的损失，本公司亦不负责。

本说明书如有更改，恕不另行通知。

ZILLA®

EAG-640A

台式万向延伸显示器支架

安装说明书



屏幕尺寸



最大承重量

PICC

中国人保财险

本产品责任由中国人民财产保险股份有限公司承保

奇朗数码科技有限公司

地址:江苏省昆山市开发区高科技工业园北门路1351号

电话:0512-57648130

传真: 0512-57065683

热线电话: 800-828-2710 网站: www.zilla-tech.com

安装手册

奇朗数码科技有限公司拥有本说明书所有权和解释权

本说明书可能未包含在安装过程中出现的所有细节

本手册所附图片为示意图,可能不同于实际产品

注意


- 仔细检查本产品运输过程中是否有破损,如有破损请承运人予以确认。
- 本公司确保所有部件齐全,但并非所有的零件都会用到。
- 参照安装说明书进行安装,不正确的安装或组装有可能使显示屏脱落,由此而引起的人身伤害或设备财产的损失,本公司概不负责。造成的设备破坏及损失,也不在本公司保修范围之内。
- 本产品包含小型物品,请远离儿童。
- 不要让产品承受超过最大承重量的负载。

保修期

- 本产品自出厂之日起保修期为两年

1) 通过增加或减少阻尼来调整显示屏的左右摆角。调整支架侧边的螺丝来固定此位置(如图 5.3)。


2) 增加阻尼,可用 6mm 内六角扳手(10)按顺时针方向拧紧螺栓
减少阻尼,可用 6mm 内六角扳手(10)按逆时针方向放松螺栓

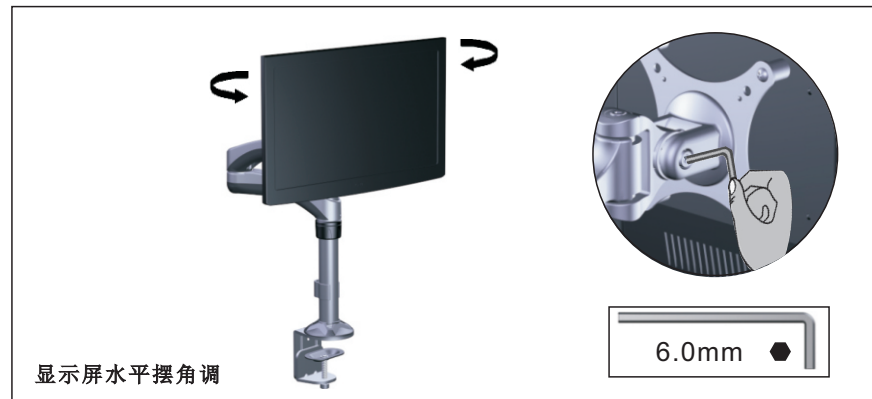

8. 调整支架阻尼

1) 产品有着卓越的结构设计，可以改变支架的阻尼使你的显示屏水平调节达到 90 度，上下调节角度为 90 度。为了使支架适合你的显示屏，可以通过调整支架的阻尼来实现。


2) 根据显示屏的重量，如果显示屏自动倾斜，那么就要调整支架的转轴处来实现上下 90 度位置的调整。通过 4mm 的内六角扳手(9) 增加阻尼来固定这个水平位置。用 4mm 的内六角扳手(9) 来调整支架上的 M5*15mm 的螺丝 (如图 5.2)。

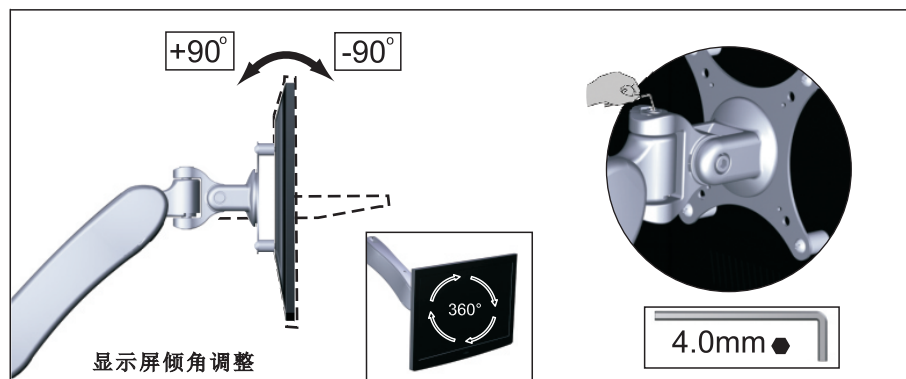

产品性能

最大承重量	3-8kg
屏幕尺寸	12"-24"
手臂折叠后最小尺寸	75mm
连接头与立柱中心线最大距离	22.72" (577.0mm)
手臂折叠最小值至完全伸展最大值	±40° 300mm
升降臂高度调节最大值	≤12.9" (327mm)
台面最大固定厚度	75mm
连接头上下摆动角度	±90°
连接头左右摆动角度	±90°
支架左右摆动范围	360°


产品外形尺寸

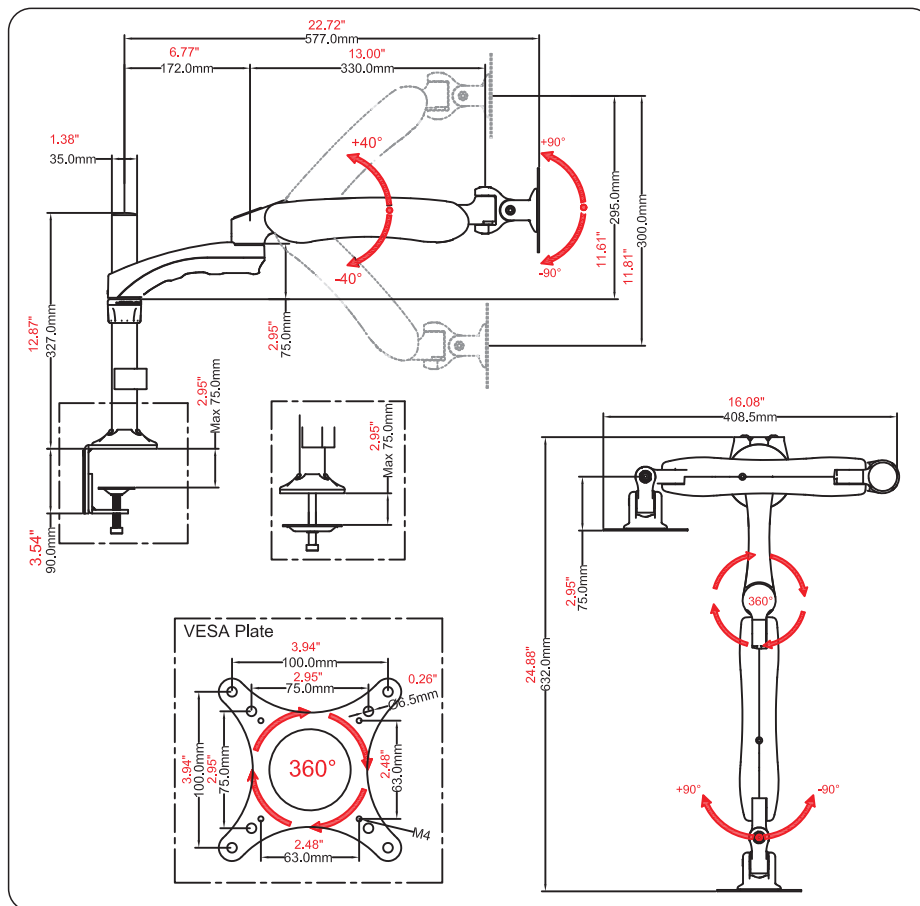


Parts List

序号	零件图	产品名称	数量
1		延伸臂	1
2		桌钳	1
3		塑料垫圈	4
4		螺栓M4x12mm	4
5		螺栓M4x25mm	4
6		电线夹	1
7		内六角板手2.5mm	1
8		内六角板手3mm	1
9		内六角板手4mm	1
10		内六角板手6mm	1
11		内六角板手8mm	1
12		不干胶塑料垫片	4
13		垫 圈	1
14		穿线孔配件	1

3)用2.5mm的内六角扳手松开相应位置的内六角螺栓，选择合适屏幕的角度，再拧紧螺栓。如图所示：

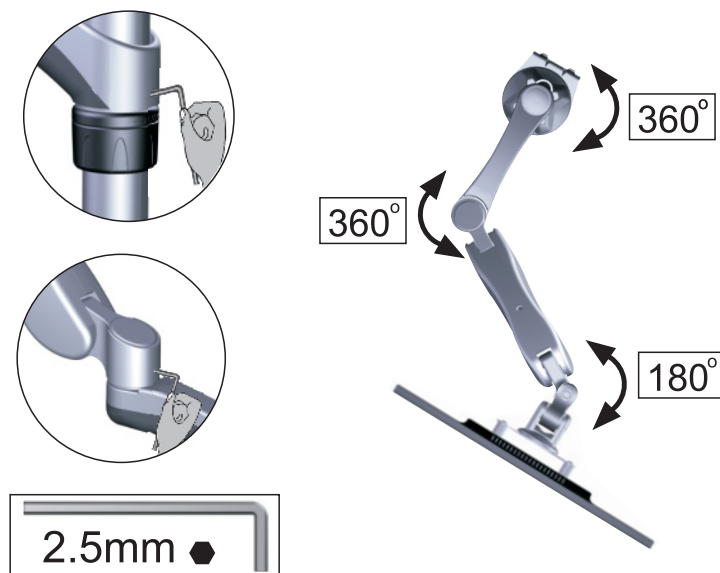


2) 升降臂可上下移动将屏幕调整至合适位置，如图所示

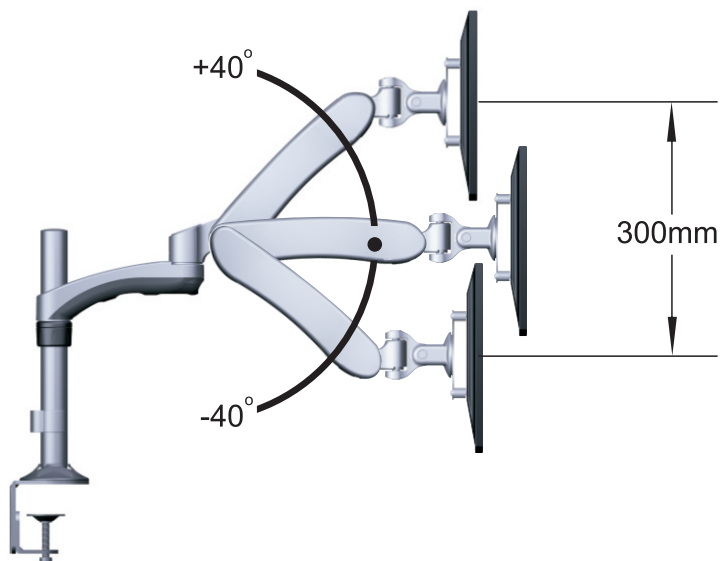


安装说明

1. 桌面安装

1) 将不干胶塑料垫片贴在底座相应位置。如图所示：

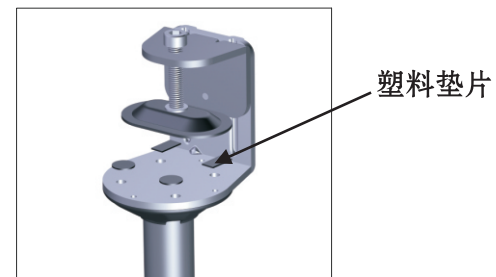


2) 调整桌钳的开口尺寸以适应桌面的厚度，将桌钳放到桌上的理想位置，并且保证钳子的开口是朝着桌子的边缘一面，旋转并拧紧紧固手柄，确保桌钳和桌子的表面应充分接触。确保在此位置是牢固的。如图所示：

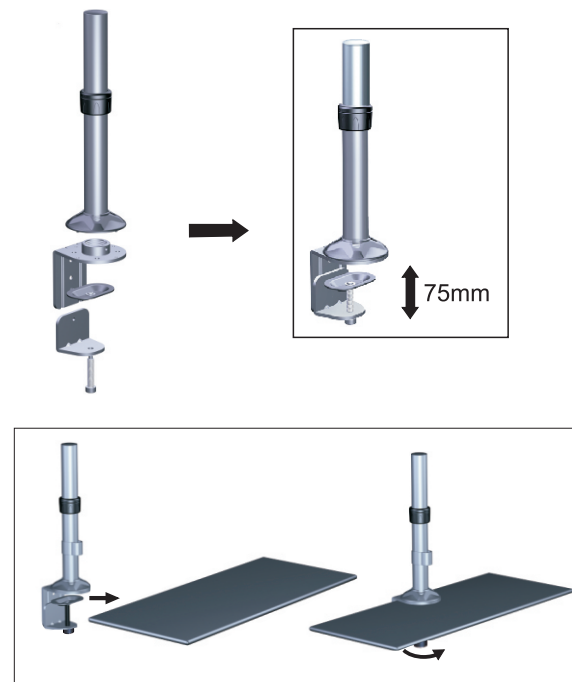


B) 固定底座的选择和安装

1) 配备桌边夹持和穿线孔固定两种安装方式。如图所示

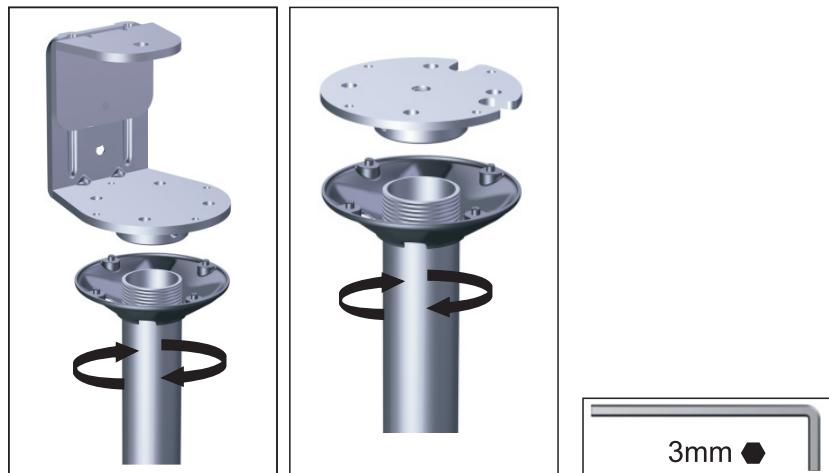


2) 请将塑料垫片贴在底座相应位置。如图所示：

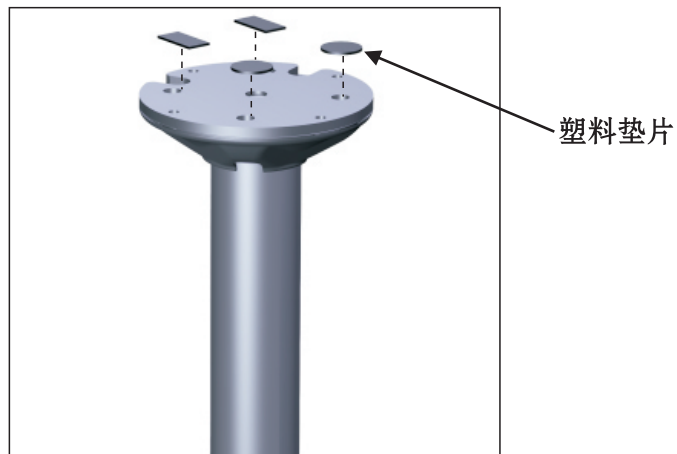

7. 调整延伸臂的阻尼

1) 根据显示屏的重量，使用4mm的内六角扳手调整位于升降臂上面的紧固螺栓，直至显示屏可自行定位为止。如图所示：

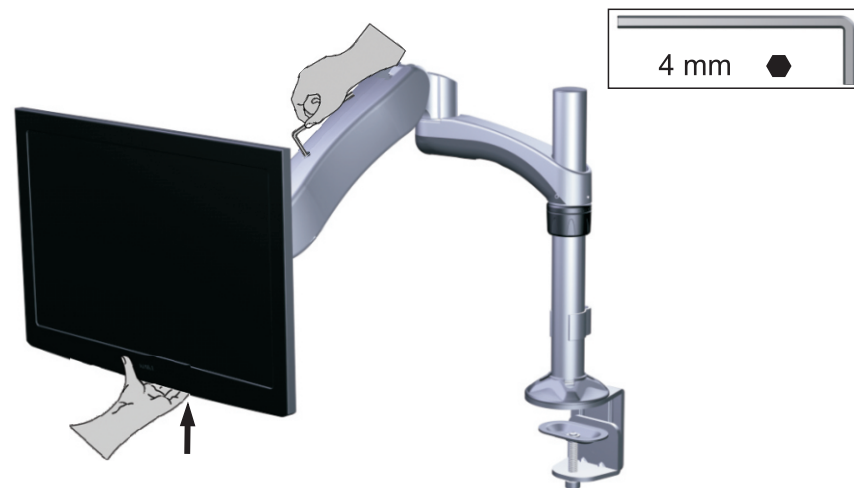


6. 安装排线

注意：在装电线之前要确保延伸臂是可以充分伸展的，当安装或移动显示屏时一定要谨慎避免人身伤害和设备的损坏。一定要确保电线的长度和松弛度以方便延伸臂的移动。


1) 显示屏电线接口。在显示屏的最高位置，这样确保电线在延伸臂下面。方便移动显示屏时，电线可以拉伸。

2) 将电线在延伸臂里面的孔洞中穿过。

3) 用电线夹将电线固定在立柱上。如图所示：

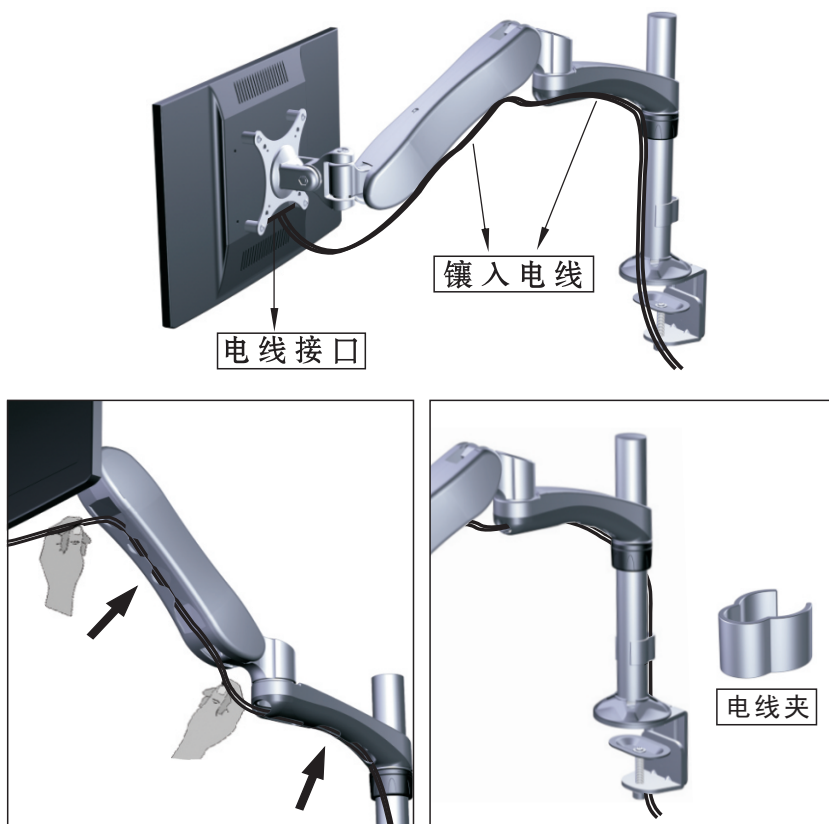


3) 将底座放在桌上的理想位置,使底座位于桌子穿线孔上方,旋转并拧紧紧固手柄。有必要时用扳手拧紧安装在紧固手柄螺杆上的六角螺母,确保底座和桌面紧密接触,确保在此位置是牢固的。如图所示：

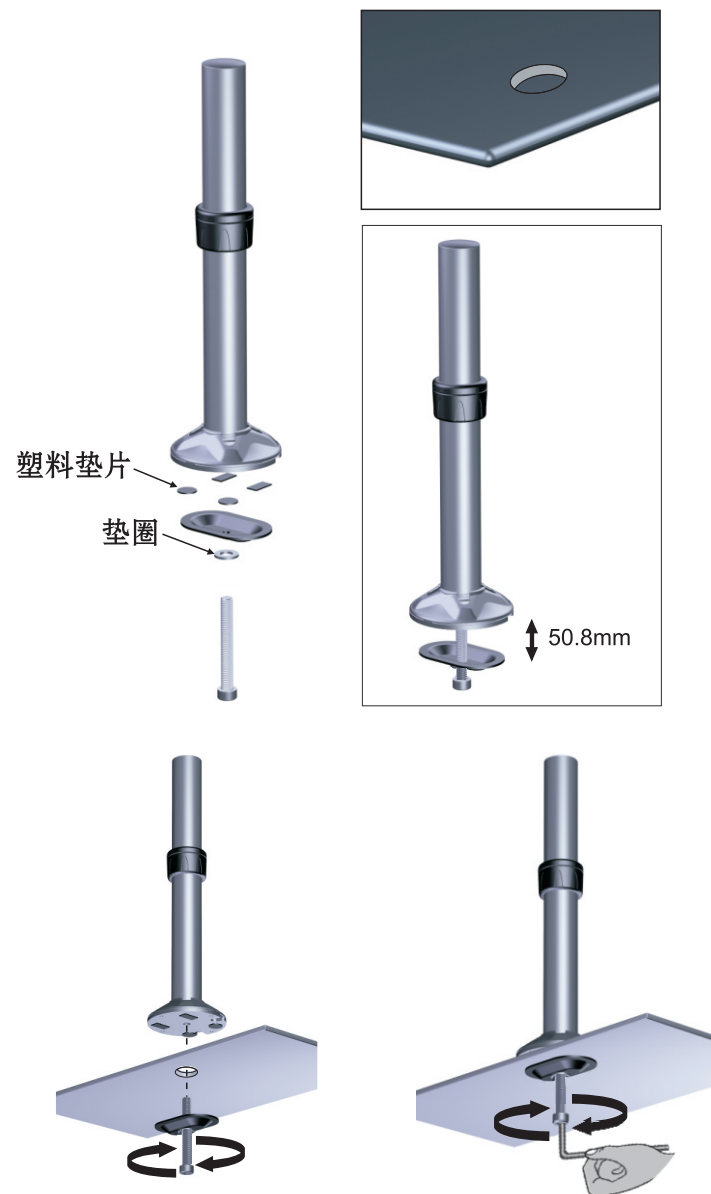


3.显示屏的安装

1) 选择合适的垫圈和螺栓，将选择的垫圈放到显示屏后面的位置，然后将安装板上的安装螺孔与显示屏上的安装孔洞对准，用螺丝刀拧紧螺栓。如图所示：

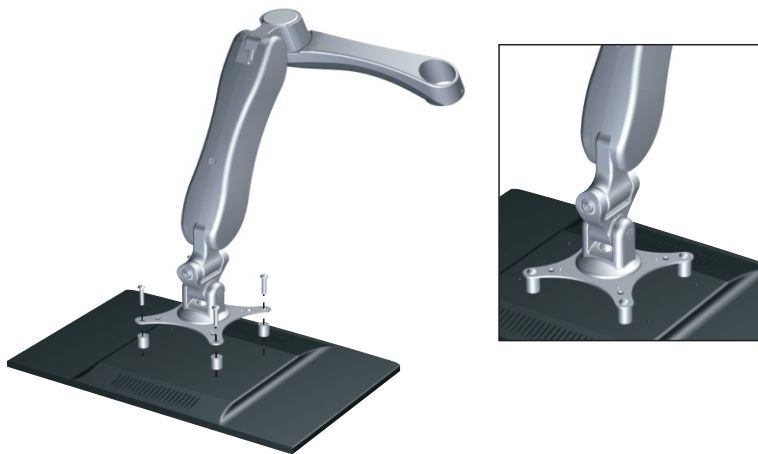

4.调整定位环

1) 将定位环调整到理想的位置后，旋紧定位环固定位置如图所示：

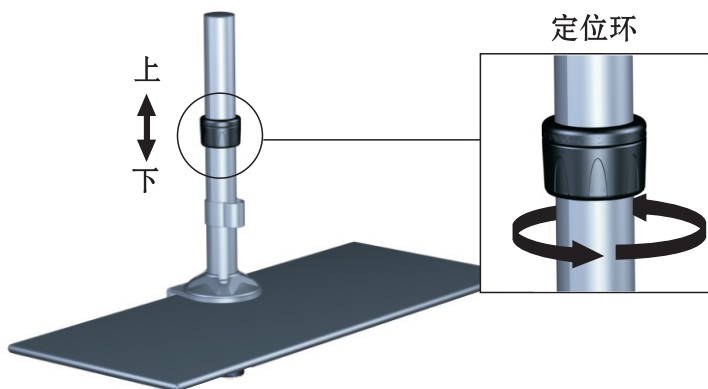

5.延伸臂的安装

1) 将延伸臂从上到下套入立柱上当延伸臂放到理想位置时，应用2.5mm的内六角扳手拧紧螺钉，将其固定住。如图所示：

